


RC-88 bezprzewodowy przycisk

RC-88 jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego OASIS. Przeznaczony jest do zdalnego uzbrajania/rozbrajania systemu alarmowego, wzbudzania alarmu napadowego lub do zdalnej kontroli innych urządzeń. Komunikacja z centralą alarmową odbywa się za pośrednictwem protokołu OASIS, a zasilanie realizowane jest poprzez jedną baterię litową.

Instalacja

Jeśli przycisk ma pracować jako przycisk antynapadowy, musi zostać zamontowany razem z jego tylną częścią obudowy, oraz styk sabotażowy musi być włączony. Nie należy montować go na metalowej powierzchni (sygnał radiowy może być tłumiony).

- Otwórz jego przednią obudowę używając śrubokręta, podważając ją z lewej lub prawej strony
- Zwolnij tylną część obudowy przez wciśnięcie 4 narożnych zatrzasków
- Zamontuj tylną część obudowy w wybranym miejscu
- Zamontuj wewnętrzną część obudowy z elektroniką (styk sabotażowy powinien być wówczas dociśnięty od strony ściany)
- Ustaw przełączniki DIP (czytaj dalszą część instrukcji „Ustawienie przełączników DIP”)
- Zaloguj przycisk RC-88 do odbiornika lub do centrali alarmowej (patrz odpowiednia instrukcja odbiornika/centrali)
- Zamontuj przednią część obudowy aby zakończyć instalację

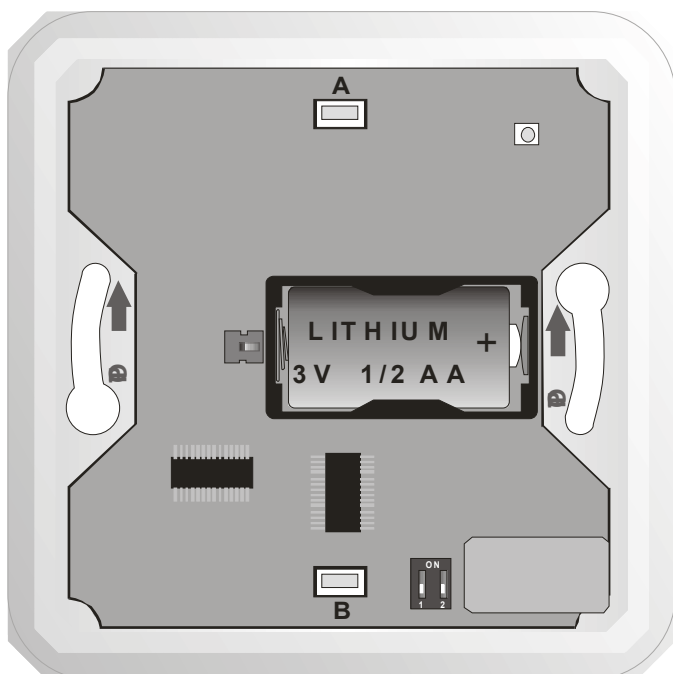

Ustawienie przełączników DIP

Ustaw przełączniki DIP #1 i #2 przed całkowitym zamknięciem RC-88 w następujący sposób:

#	OFF	ON
1	Styk sabotażowy, komunikacja radiowa oraz sprawdzanie stanu baterii wyłączone	Styk sabotażowy, komunikacja radiowa oraz sprawdzanie stanu baterii włączone
2	Zdalne sterowanie – przycisk A (górną część)=załączenie, przycisk B (dolną część)=wyłączenie	Przycisk antynapadowy – wciśnięcie przycisku A lub B powoduje wysłanie sygnału napadowego tzn. każde naciśnięcie

Przypisanie RC-88 do centrali alarmowej JA-80K Oasis

Gdy przycisk RC-88 ma zostać przypisany do centrali alarmowej, na przełączniku DIP powinna zostać włączona funkcja kontroli styku sabotażowego (przełącznik 1 w pozycji ON).

- Wybierz tryb dodawania urządzeń na centrali alarmowej, w trybie serwisowym wciśnij klawisz 1, następnie przyciskami 1 (w górę) 7 (w dół) ustaw odpowiedni adres
- Zamontuj baterię w przycisku RC-88, na centrali zalogowanie urządzenia zostanie potwierdzone dźwiękiem i wybrany wcześniej adres zostanie zajęty.
- Wyjdź z trybu dodawania urządzeń bezprzewodowych wciskając na klawiaturze "#”.

Jeśli przełącznik DIP 2 jest w pozycji OFF, wówczas Naturalna reakcja centrali alarmowej na wciśnięcie przycisku pozycja A = **Uzbrojenie**, B = **Rozbrojenie**. Jeśli na centrali alarmowej ustawiona jest inna reakcja, wówczas tyko przycisk A będzie ją aktywował.

Jeśli przełącznik DIP 2 jest w pozycji ON, wówczas Naturalna reakcja centrali alarmowej na wciśnięcie przycisku A lub B będzie wywołanie alarmu napadowego.

Testowanie RC-88 z centralą alarmową

W trybie serwisowym można zmierzyć na centrali alarmowej moc sygnału przypisanego przycisku RC-88 (zobacz w instrukcji centrali).

RC-88 jako przycisk dzwonkowy

Jeśli przycisk RC-88 ma współpracować z wewnętrzną syreną JA-80L jako przycisk dzwonkowy, ustaw przełączniki DIP #1 i #2 w pozycji OFF. Opis logowania do JA-80L jest opisany w jej instrukcji.

Współpraca RC-88 z odbiornikiem

Oprócz współpracy z centralą alarmową, pilot może również współpracować z innymi odbiornikami Jablotron np. UC-8x lub AC-8x, wykorzystując protokół komunikacyjny Oasis. Dokładny opis przypisania pilota znajduje się w instrukcji danego odbiornika. Zaleca się wówczas ustawienie przełączników DIP #1 i #2 w pozycji OFF.

Uwaga: RC-88 może być przypisany do kilku odbiorników.

Wymiana baterii

Jeśli RC-88 współpracuje z centralą alarmową i przełącznik DIP 1 jest w pozycji ON, wówczas centrala monitoruje na nim poziom baterii, jeżeli jest słaba użytkownik i/lub instalator są o tym informowani. Informacja ta jest wysyłana około 2 tygodnie przed pełnym rozładowaniem baterii. W tym czasie powinny być wymienione przez autoryzowanego instalatora.

Zużyte baterie powinny być złomowane zgodnie z aktualnym prawem danego kraju.

Zawsze po wymianie baterii sprawdź poprawność pracy RC-88.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	bateria litowa typ CR14250SL (1/2AA 3.0V)
Żywotność baterii:	
- około 3 lat	(przełącznik DIP - 1 ON, 20 wzbudzeń dziennie)
- około 5 lat	(przełącznik DIP - 1 OFF, 20 wzbudzeń dziennie)
Częstotliwość:	868 MHz, Oasis protokół
Zasięg	do 300 metrów w otwartej przestrzeni
Wymiary	80 x 80 x 29 mm
Środowisko działania zgodne z	EN 50131-1 klasa II wewnętrzne
Temperatura pracy	-10 to + 40 °C
Zgodny z	EN 50131-1, EN 50131-5-3 stopień 2
Może być stosowany zgodnie z:	ERC REC 70-03



JABLOTRON Ltd. deklaruje, iż urządzenie spełnia wszystkie wymogi Dyrektywy 1999/5/EC. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na stronie internetowej www.jablotron.com



Uwaga: Pomimo, że produkt nie zawiera żadnych niebezpiecznych materiałów, prosimy po użyciu o zwrot produktu do producenta lub dystrybutora.