

JA-115M, JA-115M-BR, JA-115M-AN

Czujka magnetyczna magistrali mini


Niniejszy dokument został przetłumaczony maszynowo z angielskiego oryginału. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości prosimy odnieść się do oryginalnej wersji dokumentu. W przypadku napotkania błędów lub dalszych pytań prosimy skontaktować się z działem pomocy technicznej (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu).

Produkt jest elementem składowym systemu **JABLOTRON**. Służy do wykrywania otwarcia drzwi, okien itp. Czujka posiada reakcję statusową (raportuje aktywację i dezaktywację). Czujka jest przeznaczona do instalacji przez przeszkolonego technika z ważnym certyfikatem Jablotron.

Zgodność z poszczególnymi centralami alarmowymi można sprawdzić za pomocą kodu QR znajdującego się na końcu instrukcji.

Instalacja

Proszę umieścić czujkę na nieruchomej części drzwi (okna), a magnes na części ruchomej. Magnes można przymocować do czujki z lewej lub prawej strony. W przypadku włączonego montażu na metalowej powierzchni zaleca się odsunięcie magnesu od metalowej powierzchni za pomocą dostarczonych plastikowych podkładek.

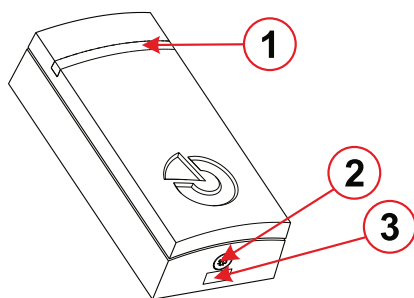


Rysunek 1: Opis zewnętrznej części czujki: 1 – dioda LED; 2 – śruba blokująca; 3 – zatrzask pokrywy

- Otworzyć pokrywę czujki, naciskając zatrzask (3).
- Przeciągnąć kabel przez przygotowany otwór w części obudowy i przykręcić część obudowy do włączonego miejsca na drzwiach lub ramie okna.



Magistralę należy zawsze podłączyć przy całkowicie wyłączonym zasilaniu systemu.

- Podłączyć kabel magistrali do zacisków (6).

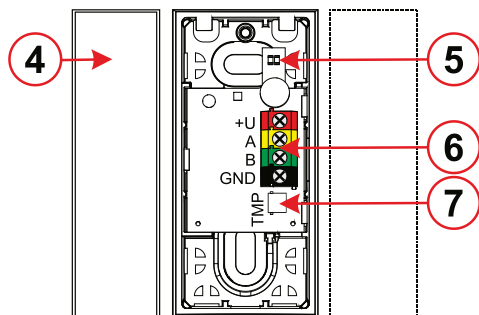


Rysunek 2: Opis wewnętrznych części czujki: 4 – magnes stały; 5 – lampki sygnalizujące LED; 6 – zaciski magistrali; 7 – sabotaż

- Założyć pokrywę czujki, zatrzasknąć zatrzask pokrywy (3) i zabezpieczyć dostarczoną śrubą blokującą (2).
- Przykręcić magnes stały (4) do ruchomej części okna lub drzwi.

Przypisz do systemu i ustawienia

W zależności od typu centrali alarmowej, proszę użyć zalecanego oprogramowania lub aplikacji, patrz instrukcja obsługi centrali alarmowej.

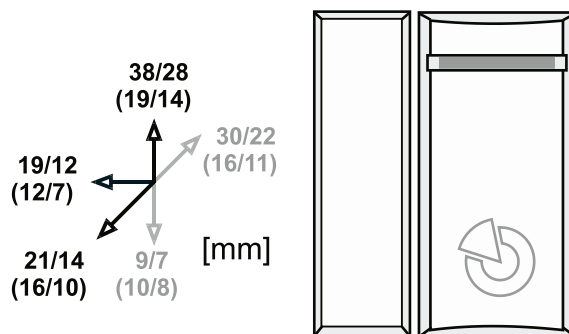

Rysunek 3: Odległość wykrywania orientacji - aktywacja / dezaktywacja na powierzchni niemagnetycznej (magnetycznej)

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	z magistrali alarmowej 12 V DC (8–15 V)
Spoczynkowy pobór prądu	4 mA
Maksymalny pobór prądu	15 mA
Wymiary czujki	28 x 58 x 17 mm
Wymiary magnesu	17 x 58 x 17 mm
Waga czujki	14 g
Waga magnesu	16 g
Klasyfikacja	stopień bezpieczeństwa 2 / klasa środowiskowa II (zgodnie z normą EN 50131-1)
Środowisko pracy	Wewnętrzne ogólne
Zakres temperatury pracy	-10 °C do +40 °C
Średnia wilgotność pracy	75 % RH, bez kondensacji
Organizacja certyfikująca	Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
Zgodność z normami	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6
Zalecany wkład	4x Ø 3 mm (półokrągła główka)



Tabela zgodności

JABLOTRON a.s. oświadcza, że produkt JA-115M został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii Europejskiej: dyrektywami nr: 2014/30/UE, 2011/65/UE, gdy jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Oryginalna Deklaracja Zgodności jest dostępna na stronie www.jablotron.com w strefie Pliki do pobrania.

Uwaga: Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Proszę zwrócić produkt do sprzedawcy lub skontaktować się z lokalną autoryzacją w celu uzyskania dalszych informacji na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki.